


Használati útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A 3D ceruza segítségével minden, amit elképzeltünk, valósággá válik. Egy olyan innovációt tart kezében, melynek segítségével valós, 3 dimenziós ábrákat, alakzatokat, tárgyakat készíthet. Felnőttek és gyermekek részére egyaránt ajánlott, mert nem csak szórakoztató vele alkotni, hanem fejleszti a kreativitást, képzelőerőt, alkotási készséget, kez ügyességet, összpontosítást, precizitást. Egy olyan "játék", mely szórakoztatva fejleszti készségeinket.

Mielőtt használni kezdené a terméket kérjük, olvassa el ezt az útmutatót!

A 3D ceruza részei

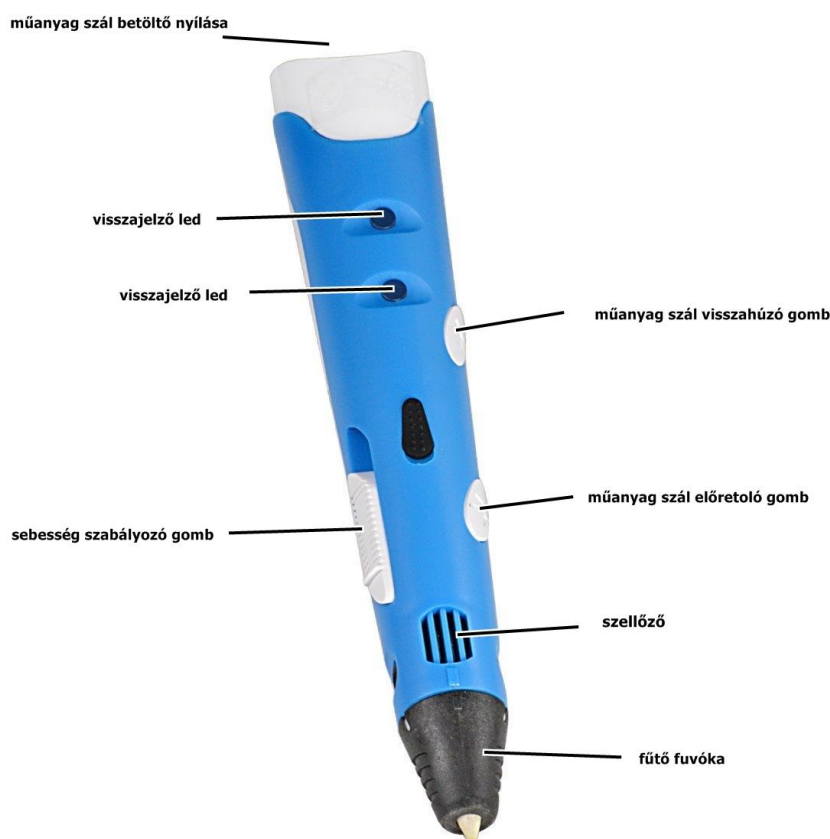

Biztonsági figyelmeztetések

A 3D ceruza csak és kizárólag ABS műanyag szállal és a gyári adapterrel használható. Bármilyen egyéb műanyag betöltése, vagy nem minősített adapter használata tönkretelheti a készüléket, sérülést okozhat, és elveszíti a készülék garanciáját.

Tűzvesélyességi figyelmeztetés

A ceruza magas hőt termel, így fokozottan ügyelni kell használatakor, hogy ne érjen hozzá a fúvókához míg ki nem hűlt. Ne tegye le éghető anyagra (papír, szőnyeg, stb...) használat közben, mert tüzet okozhat. Figyeljen arra, hogy ne érjen semmilyen éghető anyag a ceruza fúvókájához, míg ki nem hűlt! Amennyiben már nem használja a készüléket, húzza ki az adaptert a hálózathoz, várja meg míg teljesen kihűl a ceruza fűtőfúvókája, és ezután csomagolja el a készüléket.

10 éves kor alatt gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják!

A 3D ceruza használata

1. Dugja be az adaptert a ceruza végén található adapter bemeneti nyílásba és csatlakoztassa a hálózathoz. A sárga LED felvillanása a ceruza előmelegítését jelenti.
2. Mielőtt betöltené a műanyag szálát, várja meg, míg a ceruza üzemkézsre melegedik. Amint megnyomja a műanyag szál előretoló gombját, felvillan a piros LED. Kb. 30 másodperc múlva a piros szín átvált zöld színre, jelezve, hogy a ceruza üzemkész állapotba került.
3. Töltse be az ABS műanyag szálát a ceruza hátulján található nyílásba, miközben folyamatosan tartsa nyomva a műanyag szál előretoló gombot. Tartsa addig nyomva, míg a műanyag szál meg nem jelenik a fűtőfúvókánál. Amint megjelent, engedje el a gombot.
4. Már csak egy lépés van hátra: kezdjen el alkotni. A műanyag szál töltési sebességét változtathatja a sebesség szabályozó gombbal. Az előre-hátra menetet az előretoló és visszahúzó gombokkal. Ne keseredjen el, ha nem tud azonnal olyan tárgyakat készíteni, melyeket szeretne. Némi gyakorlással hamar elsajátítja a készülék kezelését.
5. Amennyiben befejezte a rajzolást és szeretné kivenni a műanyag szálát, úgy nyomja meg a műanyag szál visszahúzó gombot, amíg ki nem üríti a ceruzát.

Figyelem: 5 perc inaktivitás után a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. A LED fények kikapcsolnak. Amennyiben újra szeretné használni, nyomja meg a műanyag szál előretoló gombot.

Amint befejezte a rajzolást, minden esetben vegye ki a megmaradt műanyagot a készülékből. A legközelebbi betöltés előtt a műanyag szál korábban használt végéből vágjon le egy pár millimétert, hogy ne akadjon meg betöltésnél.

Specifikációk:

- Működési hőmérséklet: 160 Celsius – 230 Celsius
- Adapter: 12 V, 3A
- Fúvóka átmérő: 0,7 mm
- Nettó súly: 65 g
- Fúvóka: cserélhető

Forgalmazó:

Gradinops Kft.

1043 Budapest, Csányi László u. 34.

e-mail: info@okoscuccok.com

Származási ország: Kína